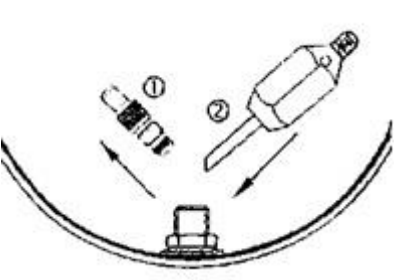
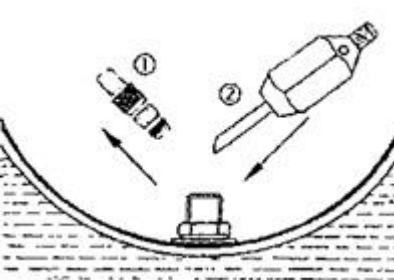
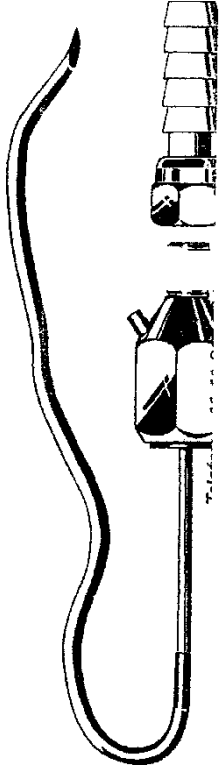
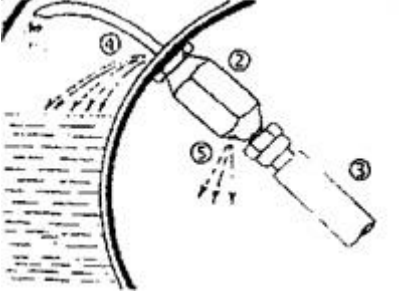
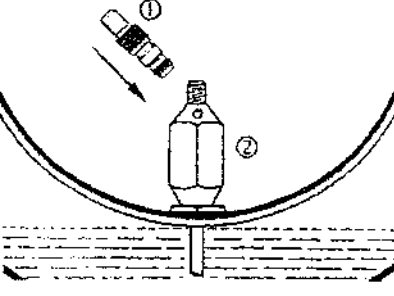
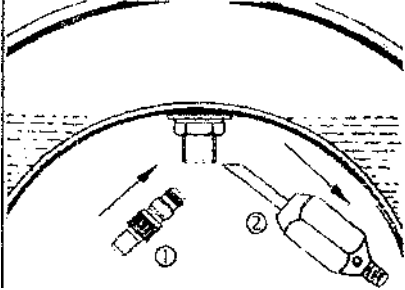
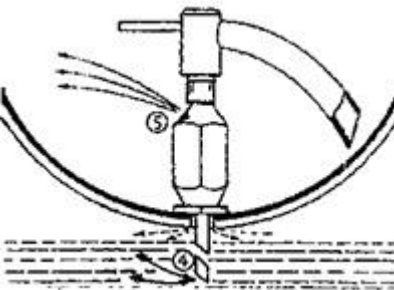
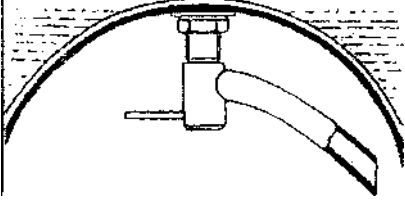
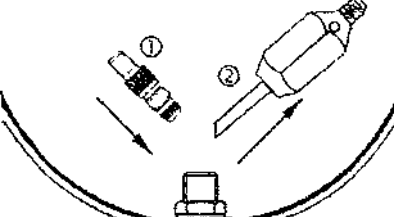


## Instrukcja obsługi adapteru do napełniania ciecżą Adapter - dozownik do napełniania opon ciecżą

	<p><b>Napełnianie kół napędowych:</b></p> <p>1. Wykręcić wkładkę zaworu „1” z zaworu felgi. Upuścić sprężone powietrze. Wkręcić adapter do napełniania ciecżą „2”.</p>		<p><b>Opróżnianie kół napędowych:</b></p> <p>5. Wykręcić wkładkę zaworu „1” od zaworu felgi. Ciecz wypłynie. Wkręcić adapter do napełniania ciecżą „2”.</p>	
	<p>2. Ustawić koło w położeniu jak na zdjęciu nr 2. Podłączyć wąż z ciecżą „3” i napełnić ciecżą. Powietrze uchodzi w miejscu „4” i przez odpowietrznik „5”. Jeśli opona zostanie napełniona dostatecznie jak otworem „5” wypłynie ciecz.</p>		<p>6. Wkład zaworu „1” wkręcić do adapteru służącego do napełniania ciecżą „2”.</p>	
	<p>3. Ustawić koło napędowe w pozycji jak na zdjęciu nr 3. Wykręcić zawór do napełniania ciecżą „2”, i wkręć wkładkę zaworu „1”.</p>		<p>7. Napompować koło, ciecz wydostaje się w wężyku „4” i przez odpowietrznik „5”.</p>	
	<p>4. Napompować oponę do odpowiednim ciśnieniu. Adapter należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.</p>		<p>8. Odkręcić adapter do zaworu „2”. Wkręcić wkładkę zaworu „1” do zaworu felgi. Napompować oponę właściwym ciśnieniu. Adapter należy trzymać w bezpiecznym miejscu.</p>	