



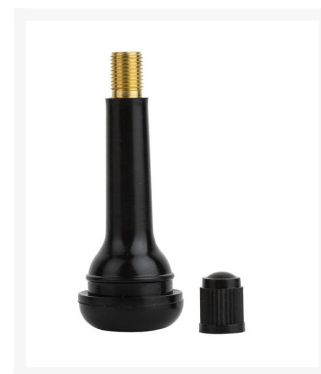

# Zawór TR 425 1 sztuka

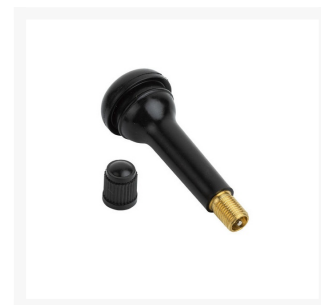

Zawór gumowy EPDM do bezdętkowych kół samochodów osobowych i dostawczych typ TR 425 z trzpieniem mosiężnym. Na otwór w feldze: 15,7 mm (+0,4 mm). Maksymalne ciśnienie 4,5 bar. Ilość 1 sztuka.

## Opis

Zawór gumowy do kół bezdętkowych typu TR425 to często używany w felgach z szerszym otworem montażowym. Długość zaworu 64 mm ułatwia zastosowanie zaworu w felgach gdzie otwór jest głębiej osadzonym. Zawór może być montowany zarówno do felg stalowych, jak i aluminiowych samochodów osobowych, SUV i dostawczych. Zawór dzięki swoim parametrom pasuje do felg, w których średnica otworu osadzenia zaworu wynosi 15,7 mm. Zawór TR 425 to produkt, który musi znaleźć się w warsztacie podczas sezonowej wymiany opon gdyż przeznaczony jest na średnicę osadzenia 15,7 mm.

Nasze zawory gumowe wykonane są z dobrej jakości mieszanki gumowej zawierającej kauczuk syntetyczny –

EPDM. Dzięki temu są one odporne na ozon, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne. W trosce o jakość produktów każda dostawa jest poddawana testom jakościowym. Zawór gumowy TR to gwarancja bezpieczeństwa w codziennej eksploatacji.

### **Uniwersalny**

- możliwość stosowania w większości dostępnych felg do kół

### **Sprawdzona jakość**

- odporny na działanie ozonu
- odporny na czynniki atmosferyczne
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na próby zmęczeniowe

### **Bezpieczeństwo**

- każda dostawa jest poddawana testom jakościowym

### **Odpowiednie parametry**

- wysokość całkowita: 64 mm
- guma zawierająca kauczuk syntetyczny EPDM
- maksymalne ciśnienie: 4,5 bar

### **Produkt w pełni kompletny**

- zawory dostarczane są z wkładką sprężynkową oraz kapturkiem plastikowym
- zawór gotowy do montażu

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	562-2593
EAN	5904533332353
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: Guma + EPDM + Mosiądz</li><li>• Maksymalne ciśnienie: 4,5 bar</li><li>• Wysokość całkowita: 64 mm</li><li>• Wysokość od felgi: 52 mm</li><li>• Średnica główki zaworów: 19 mm</li><li>• Na otwór w feldze: 15,7 mm (+0,4 mm)</li><li>• Rodzaj: TR425</li><li>• Liczba: 1 sztuk</li><li>• Ilość w opakowaniu: 100 sztuk</li><li>• Kod producenta: TR425</li><li>• Indeks: 562-2593</li><li>• Producent: TIP-TOPOL</li><li>• Typ samochodu: samochody osobowe, SUV i dostawcze</li><li>• Zastosowanie: opony bezdętkowe</li><li>• Zawór kompletny: zawór gumowy + wkładka sprężynkowa + kapturek plastikowy</li></ul>

## Gwarancja

Wymogi przechowywania, użytkowania oraz montażu zaworów gumowych TR Zastosowanie: Zawory są przeznaczone do kół bezdętkowych samochodów osobowych oraz przyczep. Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 4,5 bara (65 psi). Maksymalna dopuszczalna prędkość: Dopuszczalna maksymalna dopuszczalna prędkość dla zaworów TR to 210 km/h (130 mph). Dla prędkości wyższych (indeksy opon V, W, Y, ZR), ze względów bezpieczeństwa, należy używać zaworów metalowych. Wymogi dotyczące obręcze: Kształt obręczy: Okrągłe. Obręcz nie może być owalna. Średnica osadzenia zaworu: 11,3 mm z tolerancją -0/+0,4 mm. Otwór obręczy: musi być wolny od zadziorów, uszkodzeń oraz spełniać przepisy ETRTO. Grubość obręczy: wymagana minimalna grubość to 1,8 mm, wymagana maksymalna grubość to 4 mm. Wymogi prawidłowego przechowywania: Zawory muszą być przechowywane w chłodnym i ciemnym miejscu. Zawory muszą być zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i ozonem. Zawory nie mogą być przechowywane w tym samym pomieszczeniu co sprzęt elektryczny lub substancje chemiczne. Należy unikać długotrwałego przechowywania. Data produkcji i maksymalna data montażu są podane na opakowaniu (jeżeli nie - należy przyjąć, że maksymalna data montażu to 12 mcy od daty zakupu zaworu od TIP-TOPOL). W przypadku niewłaściwego przechowywania: Może dojść do przyspieszenia naturalnego procesu starzenia się gumy. Elastyczność gumy maleje, co może prowadzić do pęknięć podczas montażu. Montaż kapturka: W celu ochrony zaworu przed brudem i korozją należy zamocować kapturek. Zalecenia co do wymiany zaworu: Ze względu na zmiany struktury gumy, korozję, zmęczenie materiału związane z prędkością, należy wymienić zawór przy każdej wymianie kół lub opon. Zalecany okres użytkowania zaworu to maksymalnie 12 mcy od daty montażu. Zalecenia przy montażu: Przy montażu bezwzględnie należy zadbać o właściwe nasmarowanie zaworu. Nie należy montować zaworu jeżeli na zaworze istnieją pęknięcia. Nie należy przeciągać zaworu pod kątem.

