



WAŻNE!

- Dla przeprowadzenia poprawnej procedury rejestracji i aktualizacji potrzebny jest komputer z dostępem do internetu.
- Nowe urządzenie nie posiada języka polskiego. Dopiero po przeprowadzeniu rejestracji i aktualizacji istnieje możliwość zmiany języka. Szczegóły na końcu instrukcji.
- **Pamiętaj!** Sprawdzaj aktualizacje przynajmniej raz w miesiącu.

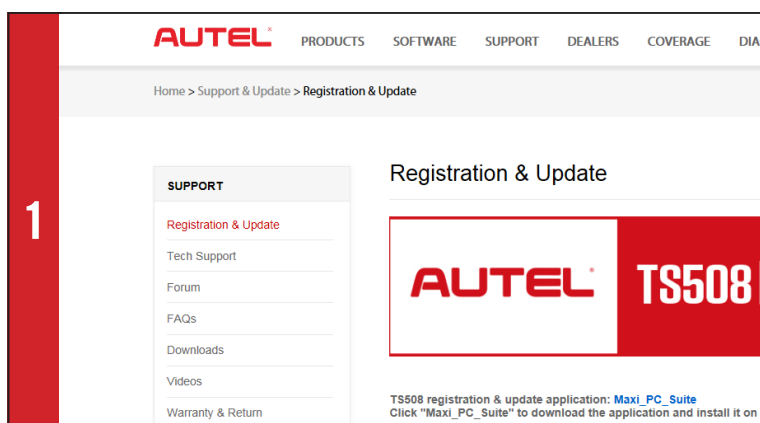


Wchodzimy na stronę: www.maxitpms.com, klikamy na *SUPPORT* i wybieramy *Registration and Update*. Klikamy *Maxi_PC_Suite* celem pobrania aplikacji na komputer.

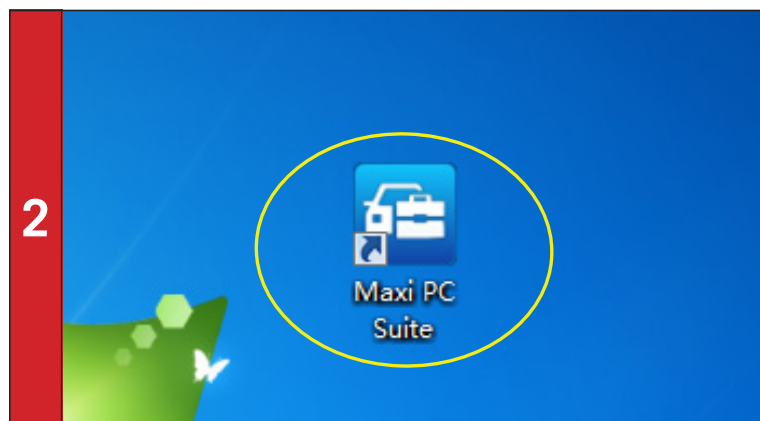


UWAGA! Do prawidłowej instalacji oprogramowania należy posiadać program do rozpakowania plików (np. Win.rar).

Po rozpakowaniu pliku, należy kliknąć *Maxi_PC-Suite.exe* – po zainstalowaniu pojawi się na pulpicie odpowiednia ikona. Należy kliknąć w nią dwa razy aby uruchomić aplikację.

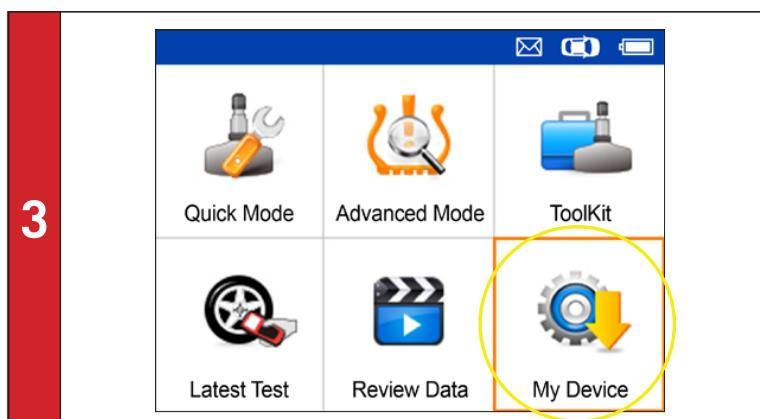


Podłącz tester TS508 do komputera za pomocą kabla USB, dołączonego do zestawu. Wybierz na włączonym urządzeniu ikonkę *My Device* i wciśnij przycisk Y.

4

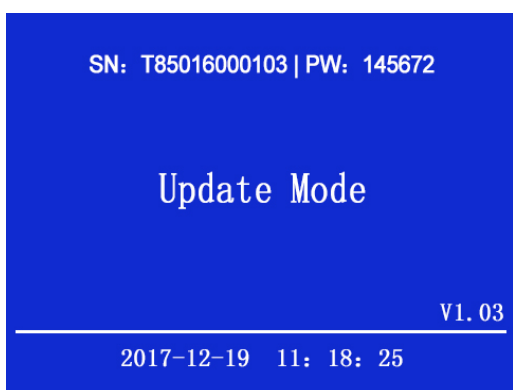


Wybierz z listy na testerze opcję nr (1) i zatwierdź naciskając przycisk Y na testerze. Tester przechodzi w tryb Aktualizacji.

5

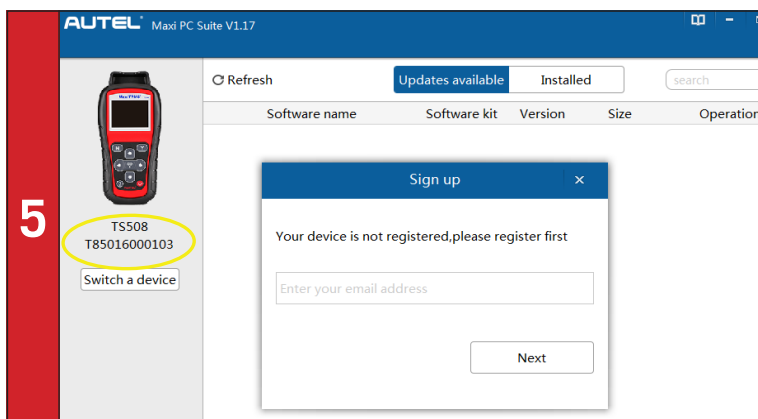


Aplikacja zeskanuje numer seryjny urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest zarejestrowane pojawi się odpowiedni komunikat. Wprowadź adres e-mail, który jednocześnie będzie stanowił **Autel ID**, niezbędny do dalszej rejestracji. Jeśli urządzenie jest zarejestrowane – przejdź do punktu 9.


6

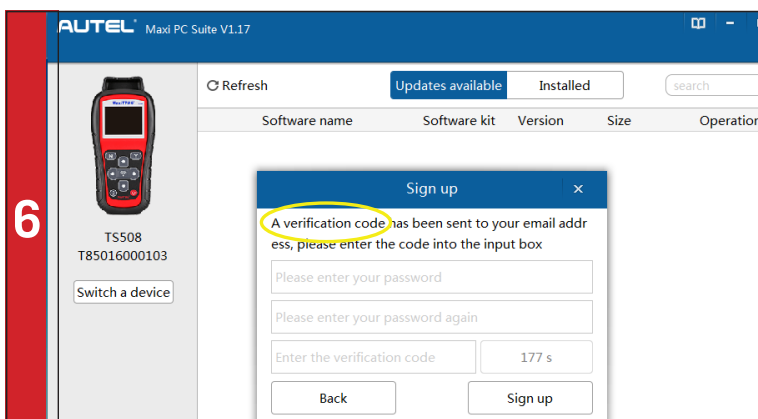

Kod weryfikujący zostanie wysłany na podany mail. Jeśli **Autel ID** był wcześniej nadany, zaloguj się podając hasło do swojego konta Autel.

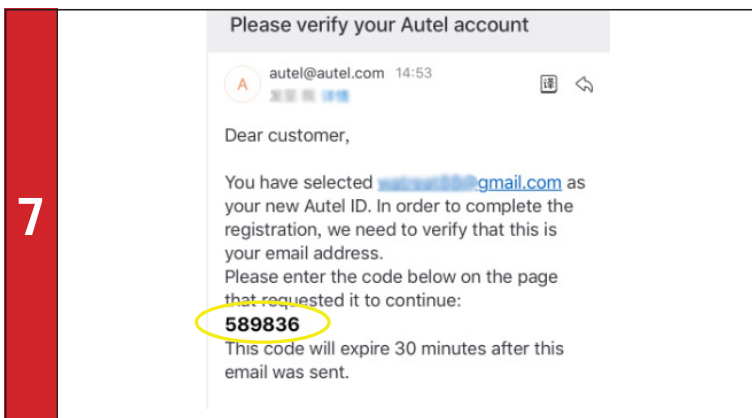


UWAGA!!! Kod weryfikujący jest ważny przez 30 minut od momentu wysłania wiadomości e-mail.

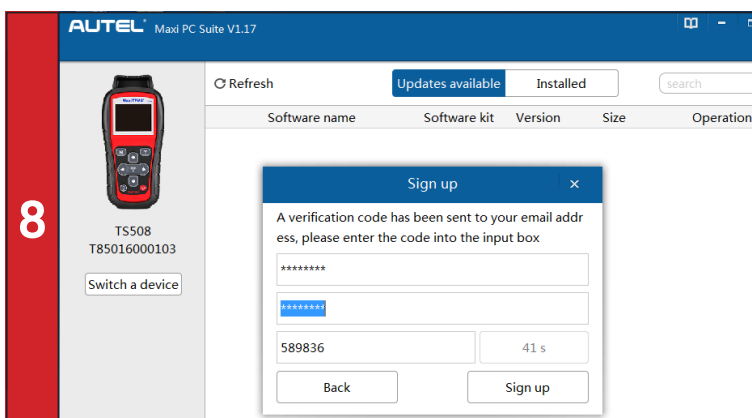


Wpisz otrzymany kod weryfikacyjny a następnie utwórz i wprowadź hasło (oraz jego potwierdzenie) w oznaczonym miejscu.

UWAGA! Proszę zapamiętać hasło, bo będzie potrzebne za każdym razem przy aktualizacji urządzenia!


Urządzenie zostało zarejestrowane i dopisane do Twojego konta Autel. Pamiętaj, że podany adres e-mail jest Twoim Autel ID.

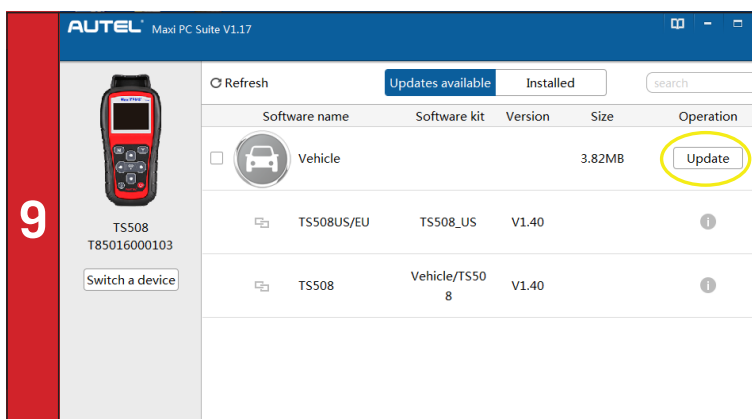


Na ekranie wyświetli się lista dostępnych aktualizacji. Aby rozpocząć pobieranie, kliknij w ikonkę *Update*.

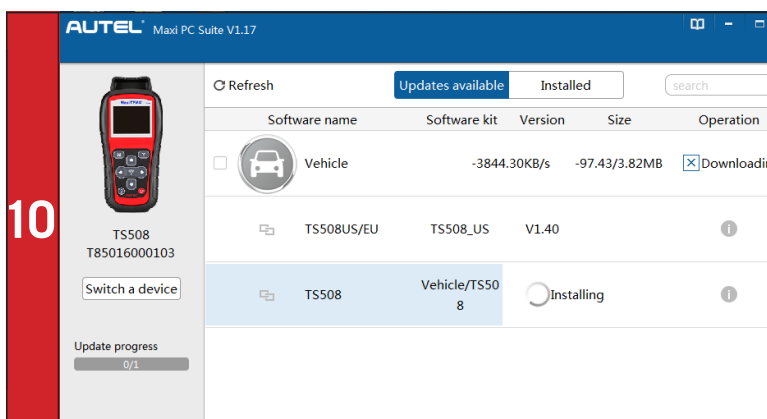

Zaczekaj, aż aktualizacje zostaną pobrane na urządzenie. Postępy pobierania będą wyświetlane na ekranie monitora.

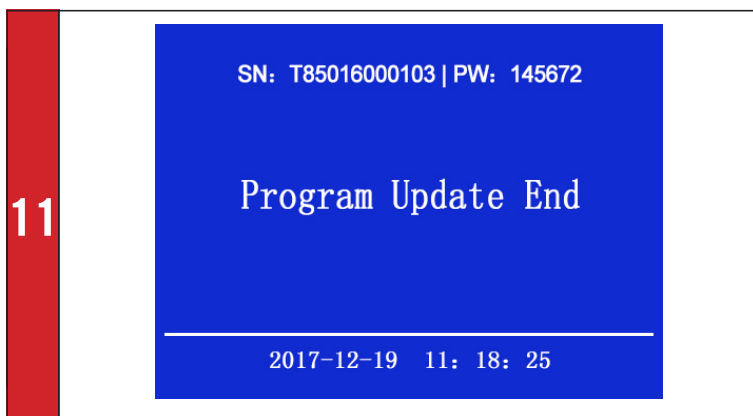

Po zakończeniu pobrania aktualizacji wyświetli się komunikat *Program update End*.

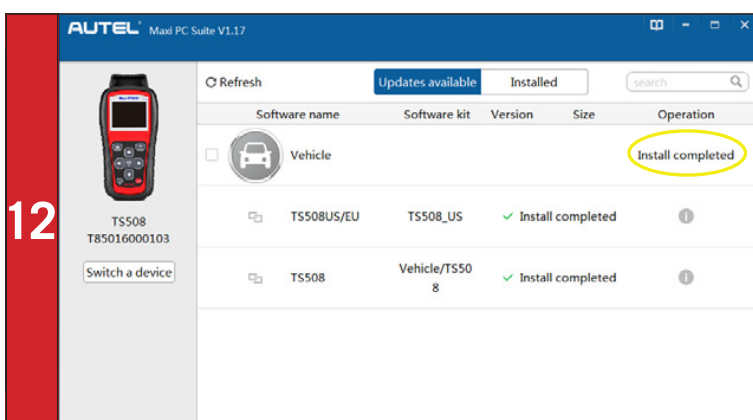

Na ekranie monitora pojawi się informacja *Install Completed*. W tym momencie można odłączyć urządzenie od komputera.

Tester jest zaktualizowany i gotowy do pracy.

PL

W celu zmiany języka na polski należy w Menu:

- przyciskami nawigacji wybrać **My Device** i zatwierdzić **Y**,
- wybrać (2) **Settings** - zatwierdzić **Y**,
- następnie wybrać (2) **Language** - zatwierdzić **Y** i wybrać język (2) **polski**.